


Teltowkanal

Legende

Flurabstand (m u. GOK)

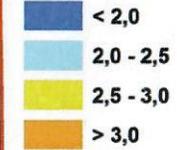

Der Flurabstand entspricht der Tiefe des Grundwassers unter der Geländeoberfläche.

Der dargestellte Flurabstand stellt weitgehend die Situation dar, wenn der Betrieb der Brunnenanlage im Glockenblumenweg eingestellt wird. Der Grundwasserstand unterliegt allerdings natürlichen saisonalen Schwankungen; in der Regel steht das Grundwasser im Herbst niedriger als im Frühjahr.

Anhand des eingezeichneten Wegenetzes können Sie die Lage Ihres Grundstücks auf der Karte verorten.

